

解錠出来ない場合 再ペアリング方法



BR1のLEDランプの状態を確認

BR1のLEDランプが緑の点灯であることを確認し、点滅している場合、後続手順を実施

- 緑の点灯＝QR1とペアリングされている
- 緑の点滅＝QR1とペアリングされていない／切れている




Bluetooth接続
2m以内推奨




申込時のアカウントでログイン
(ID=携帯番号)




左上「三」をクリック

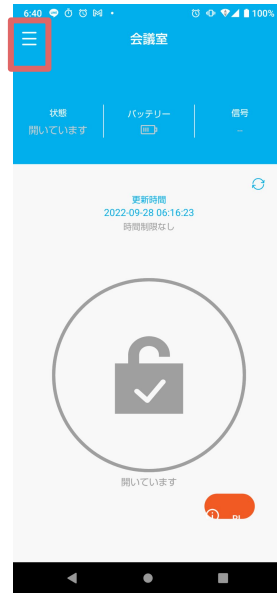

該当のQR1の「三」をクリック

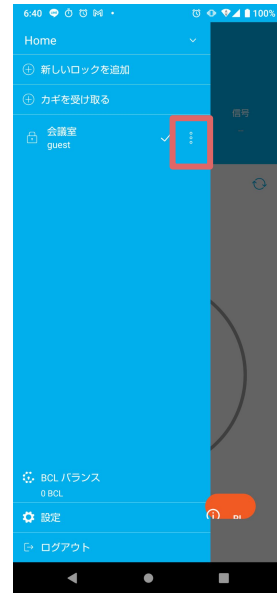

「設定」をクリック

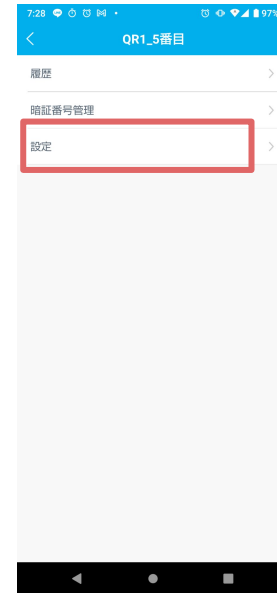

「ロックの設定」を
クリック



「ロックを削除する」
をクリック



QRコードを本体のカメラでス
キャン




緑のLEDが点灯



「次へ」をクリック



「完了する」をクリック

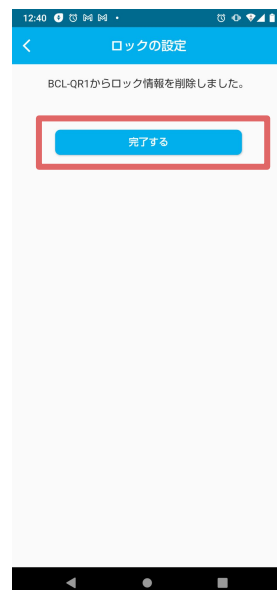


「ロックの設定」を
クリック




「ロックとのペアリングを行
う」をクリック




「BCL-BR1」をクリック

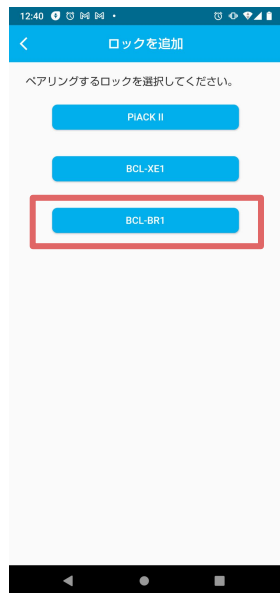


「一」をクリック

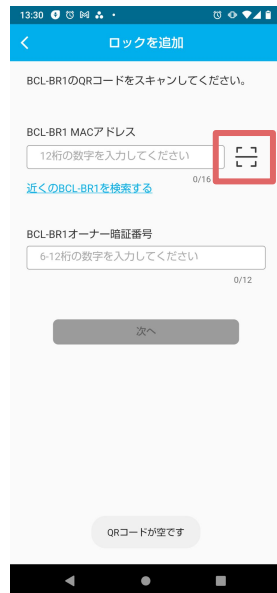


BR1のQRコードを
スキャン

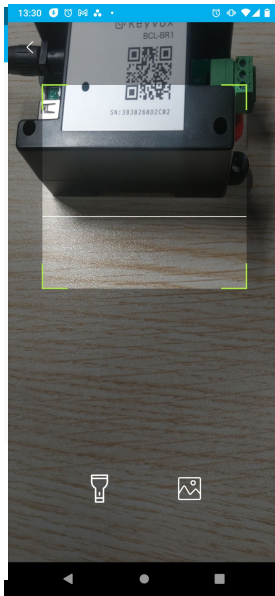

BR1のMACアドレスが
自動入力される

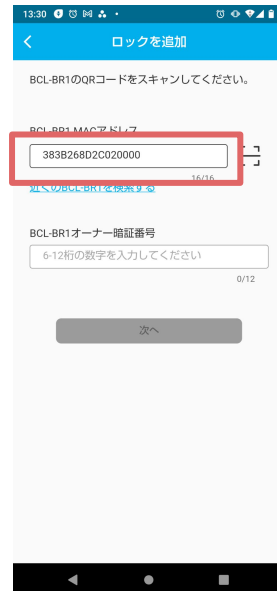

「000000000000」
0×12桁を入力

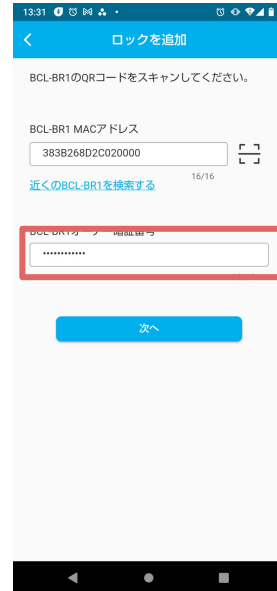

「次へ」をクリック



QRコードを本体のカメラでス
キャン



緑のLEDが点灯→成功


赤のLEDが点灯→失敗
戻って貴社暗証番号を入力




「次へ」をクリック




「完了する」をクリック

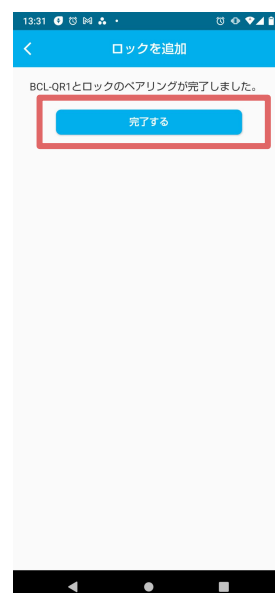


左上「三」をクリック

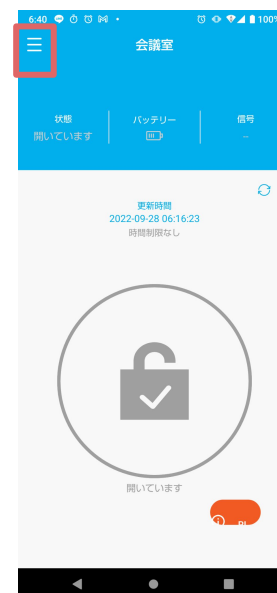

該当のQR1の「三」をクリッ
ク

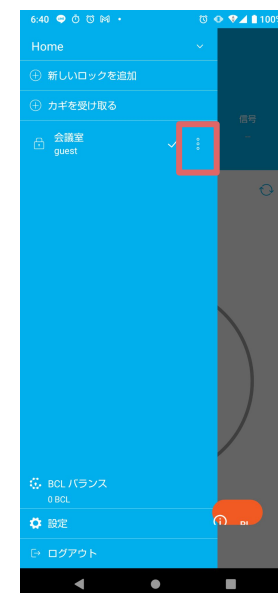

「設定」をクリック

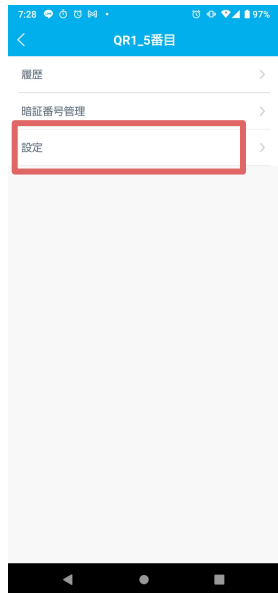


「ロックの設定」をクリック



「変更」をクリック



12桁の貴社管理者番号
を入力

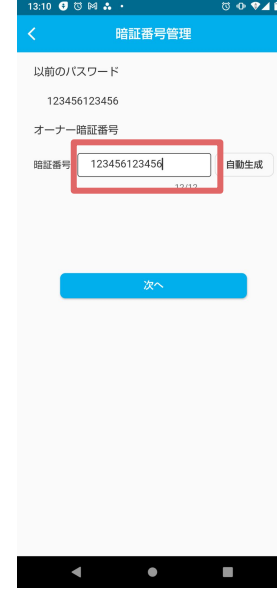

「次へ」をクリック



QRコードを本体の
カメラでスキャン



本体のLEDが緑に
点灯したことを確認



「次へ」をクリック



「完了する」をクリック

